


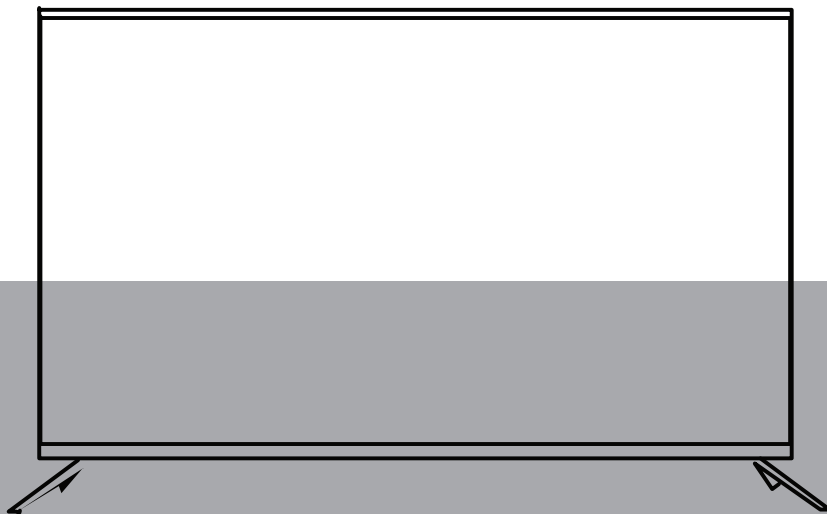

TELEVISION BT-65U211S

مجموعه بنس دو دهه است که در زمینه تولید و توزیع لوازم خانگی به طور گسترده در کشور عزیزمان مشغول به فعالیت است. این مجموعه در اوایل دهه نود به عنوان یک برند ایرانی با تولید انواع اجاق گاز های رومیزی و هود و انواع دیگر کالاهای خانگی با کیفیت عالی جایگاه ویژه ای در بازار مصرف این کالاهای ضروری بدست آورد. بنس با توزیع محصولات با کیفیت خود، نقطه عطفی در کارنامه کاری خود رقم زد و با طراحی و ارائه انواع محصولات خانگی، برگ زرینی به افتخارات خود افزود. مجموعه ما در تمامی نقاط ایران دارای شبکه خدمات پس از فروش و عاملین توزیع می باشد. با توجه به سرعت رشد صنعت لوازم خانگی و رقابت فشرده در این صنعت و نیازهای متنوع و جدید مصرف کنندگان، محصولات لوازم خانگی بنس در نظر دارد تولید خود را بر تنوع محصولات با کیفیت و با هدف برآوردن نیاز مشتریان و بهبود مستمر بنا نهاده و سرمایه گذاری های اساسی عرضه لوازم خانگی بر اساس آخرین تکنولوژی روز را بعمل آورد.

ماموریت بنس، عرضه محصولات با کیفیت، سرعت عمل در پیگیری امور مشتریان و توسعه بازار در جهت کسب رضایت حداکثری می باشد.

چشم انداز این شرکت، توسعه است؛ تاحدی که به مرحله رهبری بازار در عرصه لوازم خانگی رسیده و به بازار های لوازم خانگی در منطقه و همسایگان ایران نیز ورود یابد.

هدف بنس، تبدیل شدن به نامی ماندگار در ذهن مشتری است. بنس استراتژی تولید خود را بر تنوع محصولات با کیفیت و با کارایی بالا بنا نهاده است تا بتواند به هدف خود برسد.

۲۹	منوی تایمر
۳۰	قفل سیستم
۳۱	منوی تنظیمات
۳۴	منوی کانال
۴۲	منوی سریع
۴۳	خانه
۴۳	برنامه ها (اپلیکیشن ها)
۴۶	تلویزیون
۴۷	عملکرد رسانه ها
۴۸	عکس
۵۰	موسیقی
۵۱	ویدئو
۵۳	سایر برنامه ها (اپلیکیشن)
۵۶	تنظیمات
۶۰	رفع مشکلات (عیب یابی)

۴	دستورالعمل های ایمنی
۱۰	متعلقات
۱۱	عملکرد صفحه کلید روی تلویزیون
۱۱	نمای جلو
۱۲	نمای عقب (ورودی و خروجی)
۱۳	آماده سازی کنترل از راه دور
۱۵	اتصالات سیستم
۱۵	اتصال به منبع تغذیه
۱۶	اتصال به منبع سیگنال AV خارجی
۱۷	اتصال به منبع سیگنال AV خارجی
۱۸	اتصال به سیگنال AV خارجی HDMI
۱۹	اتصال به کامپیوتر
۲۰	اتصال به یک ورودی سیگنال تلویزیون
۲۱	عملکرد تلویزیون و راه اندازی سیستم
۲۳	منوی تصویر
۲۶	منوی صدا

خوش آمدید

تبریک می گوییم! شما اکنون صاحب یکی از پیشرفته ترین و جدیدترین تلویزیون ها با وضوح بالا هستید. برای اینکه راه اندازی تلویزیون شما به ساده ترین شکل ممکن انجام شود ما شما را با ویژگی ها و کارکردهای این محصول ویژه آشنا می کنیم. لطفاً این دفترچه راهنما را با دقت و به طور کامل بخوانید، و آنرا برای استفاده در آینده در یک جای مطمئن نگهداری کنید. ما از خرید شما متشکریم و امیدواریم که از این محصول لذت ببرید.



/ اخطار /

از آسیب رساندن به دستگاه خودداری کنید چون ممکن است منجر به شوک یا آتش سوزی گردد.
- این دستگاه را در معرض باران یا رطوبت قرار ندهید.
- خطر شوک الکتریکی دستگاه را باز نکنید.



// اخطار //

پایه همراه فقط باید برای همین تلویزیون استفاده شود. استفاده از این پایه برای دستگاه های دیگر ممکن است منجر به عدم تعادل و صدمه دیدن دستگاه گردد.



// اخطار //

این دستورالعمل های خدماتی فقط باید توسط پرسنل خدماتی مورد استفاده قرار گیرد. برای کاهش ریسک شوک الکتریکی، غیر از دستورالعمل های عملیاتی که در این دفترچه بیان شده است هیچ عمل خدماتی دیگری را روی دستگاه انجام ندهید،



/ اخطار /

ریسک شوک الکتریکی
برای کاهش ریسک شوک الکتریکی، روکش (یا محفظه
پشتی) را باز نکنید. داخل محفظه هیچ قطعه ای وجود
ندارد که توسط کاربر قابل تنظیم باشد. برای دریافت
خدمات به پرسنل خدماتی ماهر مراجعه فرمایید.

این نماد نشان دهنده هشدار به کاربر، و وجود ولتاژ خطرناک در محصول است و میتواند ریسک شوک الکتریکی را
برای افراد به همراه داشته باشد.



این نماد نشان دهنده هشدار به کاربر در رابطه با وجود دستورالعمل های راه اندازی و نگهداری (خدماتی) مهمی است
که در راهنمای دستگاه آمده است.



هشدار

- دستگاه را نباید در معرض رطوبت و ترشح قرار داد و اشیاء حاوی مایعات مانند گلدان را نباید روی دستگاه قرار داد.
- این یک محصول کلاس B است. این محصول در یک محیط درونی ممکن است پارازیت رادیویی ایجاد کند و ممکن است کاربر مجبور شود که اندازه گیری های لازم را انجام دهد.
- برای کاهش ریسک آتش سوزی و شوک الکتریکی، این محصول را در معرض باران قرار ندهید.

تذکر FCC

این دستگاه آزمایش شده است و اثبات شده است که بر اساس بخش ۱۵ از قوانین FCC با حدود یک دستگاه کلاس B مطابقت دارد. این حدود برای فراهم سازی محافظت منطقی در برابر تداخلات مضر در محیط خانه و همچنین در محیط های تجاری، صنعتی یا بازرگانی، طراحی شده اند. این تجهیزات میتوانند انرژی فرکانس رادیویی را ایجاد و استفاده نمایند و اگر مطابق با دستورالعمل ها نصب و استفاده نشوند ممکن است تداخلات مضر را در ارتباطات رادیویی ایجاد کنند. با این حال هیچ تضمینی وجود ندارد که این تداخل در یک نصب خاص رخ دهد. اگر این تجهیزات سبب تداخلات مضر برای گیرنده های رادیویی و تلویزیونی نشود (که با افزایش و کاهش فرکانس تعیین میشود) کاربر باید از طریق یکی از روشهای زیر این تداخلات را رفع کند:

- تغییر دادن جهت و موقعیت آنتن گیرنده.
- افزایش جداسازی بین تجهیزات و گیرنده.
- اتصال تجهیزات به یک خروجی روی یک مدار متفاوت که گیرنده به آن متصل است.

- کمک گرفتن از فروشنده دستگاه یا یک تکنسین رادیو / تلویزیون.
تغییر یا اصلاح در دستگاه به منظور تنظیم آن که مورد تأیید ما نیست، میتواند عملکرد دستگاه را با اشکال مواجه سازد.
اتصال دستگاه های جانبی مستلزم استفاده از کابل های سیگنال حفاظت شده زمینی هستند.

احتیاط های ایمنی مهم

- در هنگام استفاده از تلویزیون خود همیشه احتیاط های لازم را مد نظر داشته باشید. برای کاهش ریسک آتش سوزی، شوک الکتریکی و آسیب های دیگر، در هنگام نصب، استفاده و نگهداری تلویزیون خود به این احتیاط های ایمنی توجه داشته باشید.
- این دستورالعمل ها را بخوانید و آنها را در یک محل امن نگهداری نمایید.
 - تمام هشدار ها را رعایت کنید.
 - از تمام دستورالعمل ها پیروی کنید.
 - این دستگاه را در نزدیکی آب استفاده نکنید.
 - هیچ یک از روزه ها یا سوراخ های تهویه را مسدود نکنید.
 - دستگاه را مطابق با دستورالعمل های تولید کننده نصب کنید.
 - تلویزیون را نزدیک هیچ منبع گرمایی مانند رادیاتور، بخاری یا دستگاه های دیگر تولید کننده گرما (مانند تقویت کننده ها) نصب نکنید.
 - زائده ها و دوشاخه های قطبیده یا اتصال به زمین را نشکنید. یک دوشاخه قطبیده دارای دو زائده است که یکی از آنها


- پهن تر است. یک دوشاخه اتصال به زمین دارای دو زائده و یک چنگک اتصال به زمین است. چنگک اتصال به زمین ایمنی را تأمین میکند. وقتی که مشاهده کردید دوشاخه با پریز شما مطابقت ندارد برای جایگزینی پریز از یک تکنسین کمک بگیرید.
- سیم برق را در مقابل زیر پا افتادن یا گیر کردن - خصوصاً در قسمت دوشاخه، پریزهای راحت، و نقطه خروج آنها از تلویزیون محافظت کنید.
 - فقط از متعلقات / لوازم تعیین شده توسط تولید کننده استفاده کنید.
 - فقط از قسمت گردان، پایه، سه پایه، یا میز تعیین شده توسط تولید کننده (یا آنهایی که همراه تلویزیون فروخته شده اند) استفاده کنید. وقتی که از یک قسمت گردان استفاده می کنید در هنگام حرکت دادن همزمان قسمت گردان / دستگاه مراقب باشید (امکان واژگون شدن دستگاه وجود دارد) به دستگاه صدمه نزنید.
 - دوشاخه این تلویزیون را در زمان وقوع رعد و برق یا زمانی که مدت طولانی قرار نیست از آن استفاده کنید، از برق بکشید.
 - تمام کارهای خدماتی تلویزیون را به پرسنل خدماتی ماهر واگذار کنید. زمانی که تلویزیون به هر شکلی صدمه دیده است نیاز به خدمات خواهید داشت: به عنوان مثال اگر سیم منبع تغذیه یا دوشاخه صدمه دیده باشید، آب روی تلویزیون ریخته باشد، شی ای روی تلویزیون افتاده باشد، تلویزیون در معرض باران یا رطوبت قرار گرفته باشد، تلویزیون عملکرد نرمالی ندارد، یا اینکه از روی میز خود به پایین افتاده باشد.
 - تلویزیون را فقط با یک پارچه بدون پرز تمیز کنید.



تلویزیون ال ای دی با وضوح بالا



کنترل از راه دور



باتری های AAA

۳-۱. نمای جلو



POWER: دکمه روشن و خاموش

SOURCE: نمایش فهرست منابع اصلی

MENU: نمایش منوی اصلی OSD

+VOL: افزایش سطح صدا

-VOL: کاهش سطح صدا

+P: حرکت به کانال بالاتر

-P: حرکت به کانال پایین تر

OK: تایید دستور مورد نظر



/ توجه /

در موارد ۸ گانه صفحه کلید ممکن است موردی در بعضی از مدل ها وجود نداشته باشد.

۲-۳. نمای عقب (ورودی و خروجی)

- | | |
|--------------------------|---|
| ۱. جک ورودی HDMI. | محل اتصال به سیگنال HDMI. |
| ۲. جک ورودی VGA. | اتصال به جک ورودی VGA (کارت گرافیک) کامپیوتر. |
| ۳. جک های ورودی Y/Pb/Pr. | اتصال به ورودی Y/Pb/Pr در حالت کامپوننت. |
| ۴. جک های ورودی AV. | اتصال به ورودی سیگنال AV در حالت کامپوننت. |
| ۵. جک ورودی آنتن | اتصال به آنتن خارجی برای دریافت برنامه ATV/DTV در حالت ATV/DTV. |
| ۶. جک ورودی هدفون | محل اتصال هدفون |
| ۷. پورت USB | محل اتصال به دستگاه های USB |
| ۸. جک ورودی Optical | محل اتصال Sound bar به تلویزیون |
| ۹. جک ورودی LAN | محل اتصال کابل شبکه به تلویزیون |



/ توجه /

بر موارد ۹ گانه ورودی و خروجی ممکن است موردی در بعضی از مدل ها وجود نداشته باشد.



۳-۳. آماده سازی کنترل از راه دور

کنترل از راه دور را روی یک سطح مسطح بگذارید و باتری ها را بشرح زیر داخل آن قرار دهید.

۱. صفحه پشتی رابه آرامی هل دهید تا قسمت جاسازی باتری ها باز شود.

۲. دو باتری (۱/۵V اندازه AAA) را داخل کنترل از راه دور قرار دهید و لطفأ مطمئن شوید که طرف های مثبت و منفی باتری را درست قرار می دهید.

۳. صفحه پشتی رابه آرامی در جای خود قرار دهید.

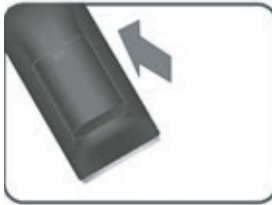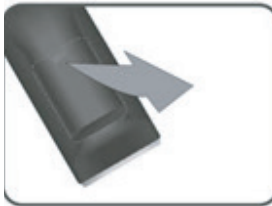

/ توجه /

در حالت استفاده نرمال، باتری ها تا شش ماه کار می کنند
اگر قرار است مدت طولانی از کنترل از راه دور استفاده نکنید،
باتری های آنرا خارج کنید

استفاده از کنترل از راه دور

کنترل از راه دور را از فاصله ۷ متری و بایک زاویه مناسب استفاده کنید.
فاصله از تلویزیون بسته به میزان روشنایی اتاق میتواند متغیر باشد.



/ توجه /

نورهای روشن را مستقیماً رو به حسگر کنترل از راه دور قرار ندهید.
بین حسگر کنترل از راه دور، و کنترل از راه دور هیچ شی ای قرار ندهید.
از این کنترل از راه دور به صورت همزمان با کنترل از راه دور دستگاه های دیگر استفاده نکنید.

قبل از وصل کردن تمام اتصالات دیگر، سیم برق را متصل نکنید.
قبل از اتصال کابل های صوتی و ویدیوئی به رنگهای آنها توجه نمایید.


۴-۱. اتصال به منبع تغذیه

۱. سیم برق را به صورت صحیح و همانطور که در شکل نشان داده شده است، وصل کنید.
۲. دکمه خاموش / روشن تلویزیون خود را فشار دهید. زمانی که تلویزیون روشن شود یک چراغ آبی را در قسمت جلویی خواهید دید.



۴-۲. اتصال به منبع سیگنال AV خارجی

از کابل های صوتی و ویدیویی برای اتصال جک های ورودی روی پنل پشتی واحد به منبع سیگنال AV خارجی استفاده کنید. واحد و منبع سیگنال AV خارجی را از طریق کابل ویدیویی به جک های مربوطه وصل کنید. در هنگام اتصال کابل های صوتی و ویدیویی به رنگ سیستم ها توجه نمایید.

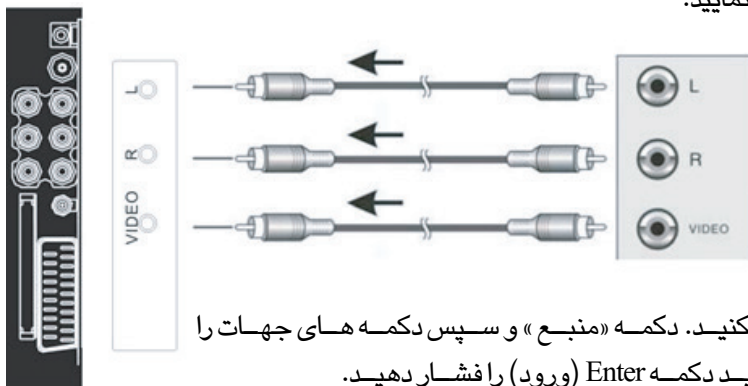

بعد از اتصال، واحد و منبع سیگنال AV خارجی را روشن کنید. دکمه «منبع» و سپس دکمه های جهت را فشار دهید تا حالت AV را انتخاب کنید و سپس برای تأیید دکمه Enter (ورود) را فشار دهید.




توجه

جک های ورودی صوتی L/R (راست/چپ) را در هر دو حالت مرکب می توان استفاده کرد.

۳-۴ اتصال به منبع سیگنال AV خارجی Y/Pb/Pr

از کابل های صوتی و ویدیویی برای اتصال جک های ورودی Y/Pb/Pr روی پنل پشتی واحد به منبع سیگنال AV خارجی استفاده کنید.

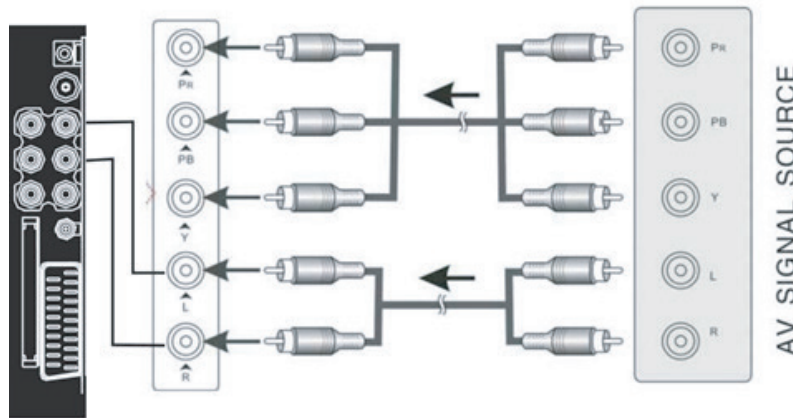


بعد از اتصال، واحد و منبع سیگنال AV خارجی را روشن کنید. دکمه منبع و سپس دکمه های جهات را فشار دهید تا حالت Y/Pb/Pr را انتخاب کنید و سپس برای تأیید دکمه Enter (ورود) را فشار دهید.

۴-۴ اتصال به منبع سیگنال AV خارجی HDMI

برای اتصال یک منبع سیگنال HDMI به جک HDMI روی پنل پشتی واحد از شکل زیر استفاده کنید.

بعد از اتصال، واحد و منبع سیگنال AV خارجی را روشن کنید. دکمه منبع و سپس دکمه های جهات را فشار دهید تا حالت HDMI را انتخاب کنید و سپس برای تأیید دکمه Enter (ورود) را فشار دهید.

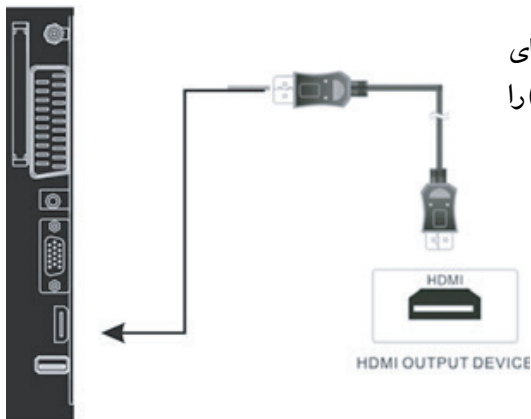


۴-۵ اتصال به کامپیوتر

این واحد را از طریق یک کابل VGA میتوان به کامپیوتر نیز وصل کرد. برای این اتصال از دستورات زیر پیروی کنید:

۱. یک انتها از کابل VGA را به جک ورودی VGA روی پنل پشتی واحد، و انتهای دیگر را به کامپیوتر متصل کنید.


۲. یک انتها از کابل صوتی را به جک ورودی صوتی روی پنل پشتی واحد، و انتهای دیگر را به جک ورودی صوتی کامپیوتر متصل کنید.

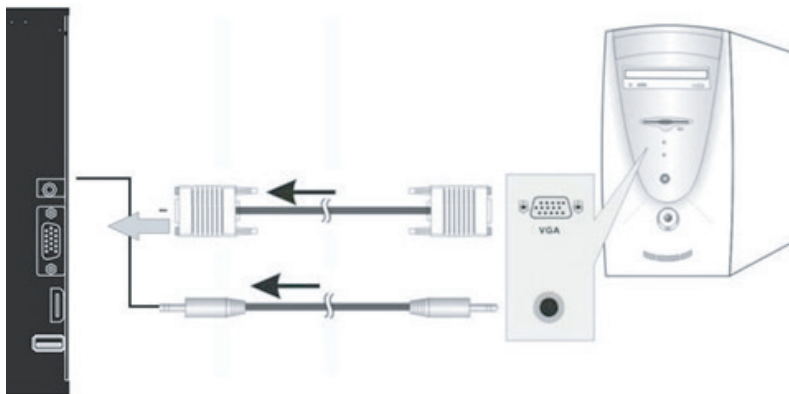

بعد از اتصال، واحد و منبع سیگنال AV خارجی را روشن کنید. دکمه منبع و سپس دکمه های جهات را فشار دهید تا حالت VGA را انتخاب کنید و سپس برای تأیید دکمه Enter (ورود) را فشار دهید.

۴-۶ اتصال به یک ورودی سیگنال TV (تلویزیون)

کابل سیگنال TV (به عنوان مثال کابل آنتن) را به جک ورودی آنتن روی قسمت پشتی واحد متصل کنید به طوری که بتوانید برنامه های تلویزیونی را دریافت کنید.

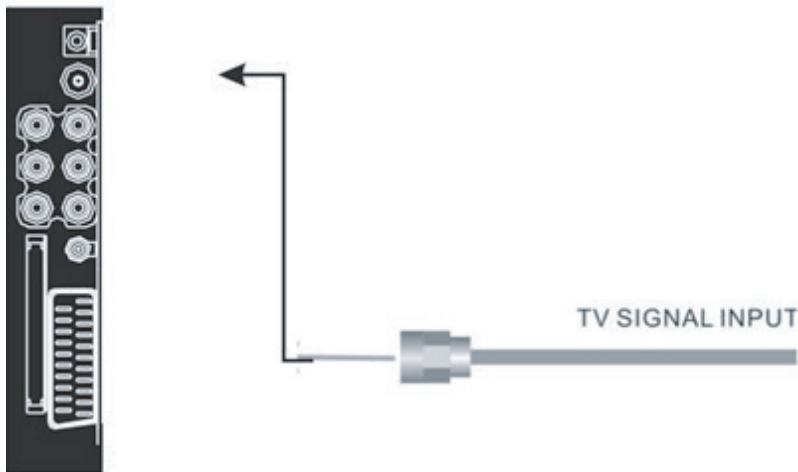

بعد از اتصال، واحد را روشن کنید. دکمه منبع و سپس «منبع» فشار دهید تا حالت ATV یا DTV را انتخاب کنید و سپس بتوانید برنامه مورد علاقه خود را انتخاب نمایید.

انتخاب منبع ورودی

دکمه منبع را فشار دهید تا فهرست منابع ورودی نمایش داده شود.

دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید تا منبع ورودی که می خواهید تماشا کنید را انتخاب نمایید؛


دکمه ورود را فشار دهید تا وارد منبع ورودی شوید؛ • دکمه منو را فشار دهید تا منوی OSD اصلی نمایش داده شود.



• دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید تا منویی که می خواهید را انتخاب کنید.

• دکمه ورود یا ► فشار دهید تا وارد منوی فرعی شوید و برای بازگشت به منوی قبلی هم دکمه ◀ را فشار دهید.

• دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید تا گزینه مورد نظر را انتخاب کنید و سپس منوی ورود یا ► / ◀ را فشار دهید تا وارد منوی فرعی شوید، و دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید تا مقدار را تنظیم کنید یا از دکمه های ► / ◀ برای انتخاب منوی فرعی استفاده نمایید.

• شما می توانید دکمه منو را برای ذخیره سازی فشار دهید و یا اینکه به منوی قبلی باز گردید، و دکمه خروج را فشار دهید تا از منوی کلی خارج شوید.

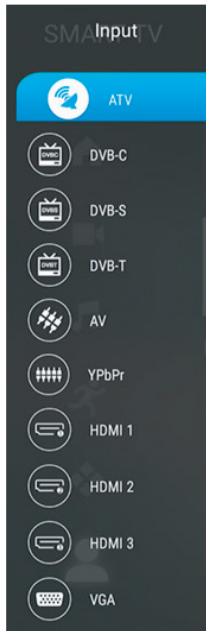

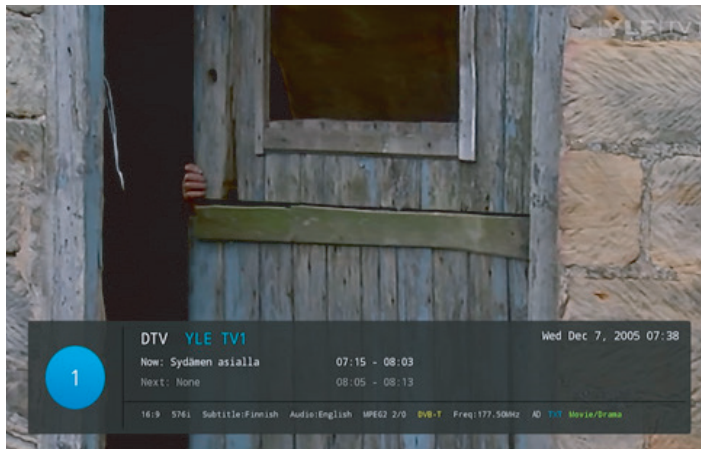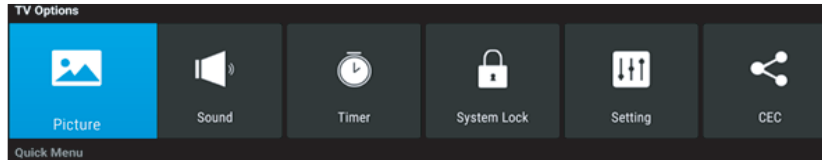

- دکمه INFO روی کنترل از راه دور را فشار دهید تا اطلاعات برنامه تلویزیونی نمایش داده شود.
۱. شماره برنامه (کانال) جاری.
 ۲. حالت NICAM از برنامه جاری.
 ۳. سیستم صوتی کانال جاری را میتوان روی منوی جستجوی دستی آنالوگ تغییر داد.

۵-۱ منوی تصویر

این تصویر فقط برای ارجاع است؛ آیتم واقعی، استاندارد است.

دکمه منوی TV را فشار دهید تا منوی اصلی نمایش داده شود.


دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید تا تصویر را در منوی اصلی انتخاب کنید و سپس برای ورود، دکمه اینتر (ورود) را فشار دهید.

دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید تا گزینه ای که می خواهید در منوی تصویر تنظیم کنید را انتخاب نمایید و سپس برای ورود دکمه ورود یا دکمه ► را فشار دهید.

۲. برای تنظیم، دکمه های ◀ / ▶ و برای انتخاب، دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید. سپس برای ورود به منوی فرعی دکمه ورود را فشار دهید.

۳. بعد از اینکه تنظیم را کامل انجام دادید دکمه منو را فشار دهید تا تنظیماتتان ذخیره شود؛

سپس به منوی قبلی بازگردید و دکمه خروج را فشار دهید تا از منوی کلی خارج شوید.

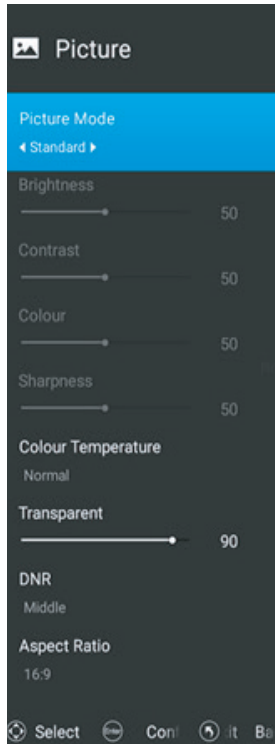


۵-۱-۱. حالت تصویر

دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید تا حالت تصویر را انتخاب کنید و سپس برای ورود، دکمه ورود و برای انتخاب، دکمه های ◀ / ▶ را فشار دهید (حالات تصویر موجود: کاربر، استاندارد، پویا، ملایم).

زمانی که تصویر در حالت کاربر است فقط می‌توانید مقدار روشنایی، کنتراست، تیزی (لبه‌های تیز) و رنگ را تغییر دهید.

نکات: شما می‌توانید دکمه حالت P روی کنترل از راه دور را پشت سر هم فشار دهید تا حالت تصویر را به صورت مستقیم تغییر دهید.

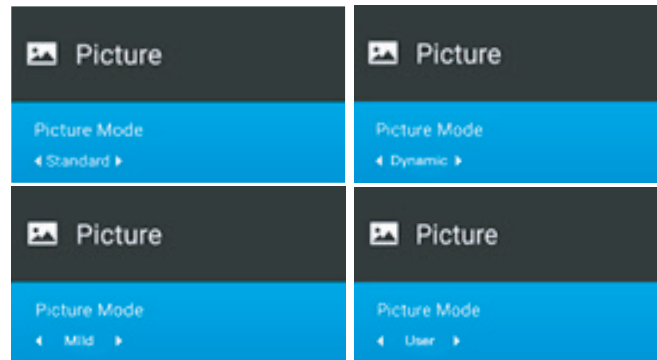

۲-۱-۵ نسبت ابعادی

برای انتخاب نسبت ابعادی دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید و سپس برای ورود، دکمه ورود و برای تنظیم دکمه های ► / ◀ را فشار دهید. سپس دکمه منو را فشار دهید تا مستقیماً به منوی قبلی بازگردید.

۳-۱-۵ درجه حرارت رنگ

برای انتخاب درجه حرارت رنگ دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید و سپس برای ورود، دکمه ورود و برای انتخاب حالت های «استاندارد، سرد، و گرم» دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید.

DNR ۴-۱-۵

برای انتخاب DNR دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید و سپس برای ورود، دکمه ورود و برای انتخاب حالت های «خاموش، کم، متوسط، و زیاد» دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید.

۵-۲ منوی صدا


این تصویر فقط برای ارجاع است؛ آیتم واقعی، استاندارد است. دکمه منو را فشار دهید تا منوی اصلی نمایش داده شود.

دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید تا صوت (صدا) را در منوی اصلی انتخاب کنید و سپس برای ورود، دکمه Enter (ورود) را فشار دهید.

۱. دکمه های ► / ◀ را فشار دهید تا گزینه ای که می خواهید در منوی صدا تنظیم کنید را انتخاب نمایید و سپس برای ورود دکمه ورود را فشار دهید.

۲. برای تنظیم، دکمه های ► / ◀ و برای انتخاب، دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید. سپس برای ورود به منوی فرعی دکمه ورود را فشار دهید.


۳. بعد از اینکه تنظیم را کامل انجام دادید دکمه منو را فشار دهید تا تنظیماتتان ذخیره شود؛ سپس به منوی قبلی بازگردید و دکمه خروج را فشار دهید تا از منوی کلی خارج شوید.

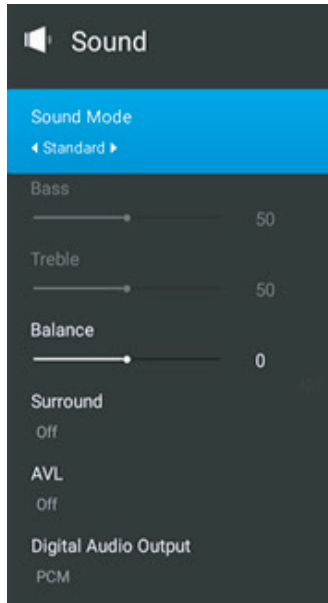

۵-۲-۱ حالت صدا

دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید تا حالت صدا را انتخاب کنید و سپس برای ورود، دکمه ورود و برای انتخاب، دکمه های ◀ / ▶ را فشار دهید (حالات تصویر موجود: کاربر، استاندارد، موسیقی، سینما). زمانی که تصویر در حالت کاربر است می توانید مقادیر بیس و صدای زیر، تعادل، و EQ (اکولایزر) را تغییر دهید.

نکته: شما می توانید دکمه حالت S روی کنترل از راه دور را فشار دهید تا حالت صدا را به صورت مستقیم تغییر دهید.

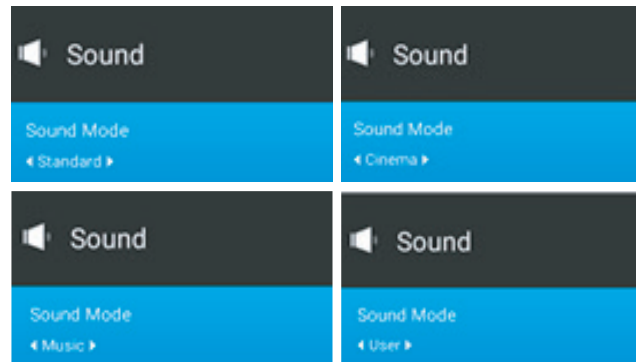

۵-۲-۲ تعادل

برای انتخاب تعادل دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید و سپس برای ورود، دکمه ورود و برای تنظیم دکمه های ► / ◀ را فشار دهید. سپس دکمه منو را فشار دهید تا مستقیماً به منوی قبلی بازگردید.

۵-۲-۳ احاطه سازی

برای انتخاب احاطه سازی دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید و سپس برای ورود، دکمه ورود و برای تنظیم، دکمه های ► / ◀ را فشار دهید. سپس دکمه منو را فشار دهید تا مستقیماً به منوی قبلی باز گردید.

۵-۲-۴ AVL

برای انتخاب AVL دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید و سپس برای ورود، دکمه ورود و برای تنظیم، دکمه های ► / ◀ را فشار دهید. AVL را فقط در حالت کار بر می توانید تنظیم کنید. سپس دکمه منو را فشار دهید تا مستقیماً به منوی قبلی باز گردید.

۵-۲-۵ خروجی صوتی دیجیتال

برای انتخاب خروجی SPDIF دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید و سپس برای ورود، دکمه ورود و برای انتخاب، دکمه های ► / ◀ را فشار دهید.
(حالات SPDIF موجود: RAW، PCM و) OFF سپس دکمه منو را فشار دهید تا مستقیماً به منوی قبلی باز گردید.

۳-۵ منوی تایمر

۱-۳-۵ تایمر OSD

۲-۳-۵ تایمر خواب


۳-۳-۵ خاموش کردن خودکار



برای انتخاب تعادل دکمه های ▲ / ▼ / ▲ / ▼ رافشار دهید و سپس برای ورود، دکمه ورود و برای تنظیم، دکمه های ► / ◀ رافشار دهید. سپس دکمه منو رافشار دهید تا مستقیماً به منوی قبلی باز گردید.

۴-۵ قفل سیستم

۱-۴-۵. قفل سیستم

۲-۴-۵. قفل منبع

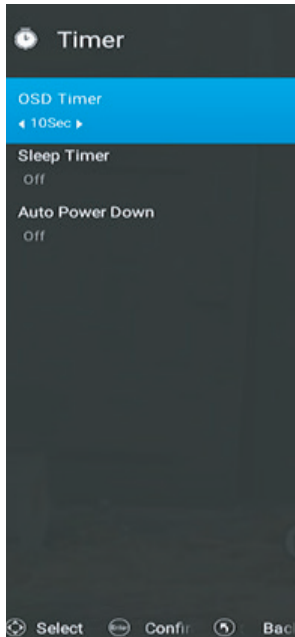

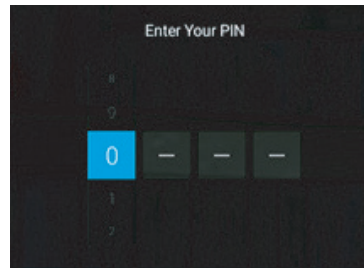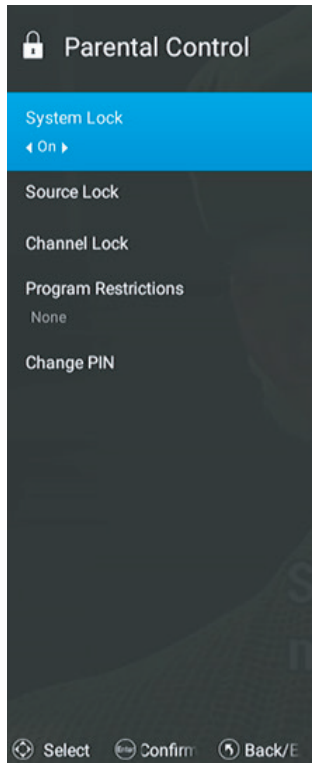

۵-۴-۳ قفل کانال

۵-۴-۴ محدودسازی برنامه ها (کانال ها)

۵-۴-۵ تغییر رمز عبور

برای انتخاب تعادل دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید و سپس برای ورود، دکمه ورود و برای تنظیم، دکمه های ◀ / ▶ را فشار دهید. سپس دکمه منو را فشار دهید تا مستقیماً به منوی قبلی باز گردید.

۵-۵ منوی تنظیمات

این تصویر فقط برای ارجاع است؛ آیتم واقعی، استاندارد است.

دکمه منو را فشار دهید تا منوی اصلی نمایش داده شود.

دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید تا تنظیمات را در منوی اصلی انتخاب کنید و سپس برای ورود، دکمه اینتر (ورود) را فشار دهید.


۱. دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید تا گزینه ای که می خواهید در منوی تنظیمات تنظیم کنید

را انتخاب نمایید و سپس برای ورود دکمه ورود را فشار دهید.

۲. برای انتخاب، دکمه های ◀ / ▶ و برای انتخاب منوی فرعی دکمه ورود را فشار دهید.

۳. بعد از اینکه تنظیم را کامل انجام دادید دکمه منو را فشار دهید تا تنظیماتتان ذخیره شود؛ سپس به منوی قبلی بازگردید و

دکمه خروج را فشار دهید تا از منوی کلی خارج شوید

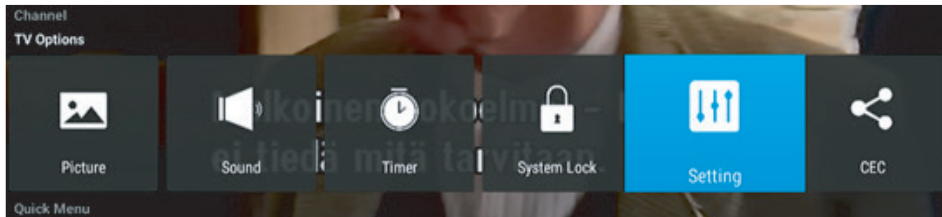

۵-۵-۱ زبان منو

برای انتخاب زبان منو، دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید و سپس برای انتخاب حالت های «روشن» و «خاموش» دکمه های ◀ / ▶ را فشار دهید.

۵-۵-۲ موقعیت

برای انتخاب موقعیت، دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید و سپس برای انتخاب، دکمه های ◀ / ▶ را فشار دهید.

۵-۵-۳ منبع پیش فرض برق

برای انتخاب منبع پیش فرض برق، دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید و سپس برای انتخاب حالت های «روشن» و «خاموش» دکمه های ◀ / ▶ را فشار دهید.

۵-۵-۴ برگرداندن تنظیمات تلویزیون به حالت اولیه (ریست کردن تلویزیون)

برای انتخاب ریست کردن تلویزیون، دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید و سپس برای ورود، دکمه های ◀ / ▶ را فشار دهید.



۶-۵ CEC

۱-۶-۵ نصب HDMI CEC

۲-۶-۵ خاموش کردن خودکار دستگاه


۳-۶-۵ روشن کردن خودکار تلویزیون

۴-۶-۵ فهرست دستگاه های CEC

۵-۶-۵ ARC پشتیبانی تقویت کننده


۶-۶-۵ اولویت های بلندگوها

برای انتخاب تعادل دکمه های ▲/▼ را فشار دهید و سپس برای ورود، دکمه ورود و برای تنظیم، دکمه های ◀/▶ را فشار دهید. سپس دکمه منو را فشار دهید تا مستقیماً به منوی قبلی باز گردید.

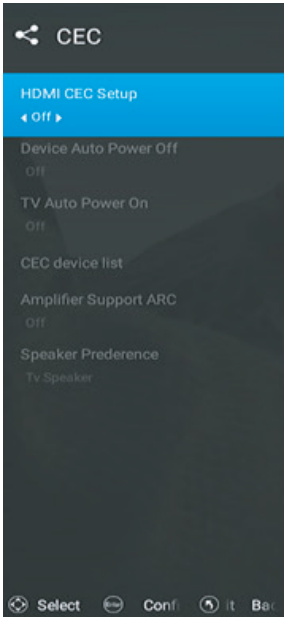

۵-۷ منوی کانال


این تصویر فقط برای ارجاع است؛ آیتم واقعی، استاندارد است. دکمه منو را فشار دهید تا منوی اصلی نمایش داده شود. دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید تا تنظیمات را در منوی اصلی انتخاب کنید و سپس برای ورود، دکمه اینتر (ورود) را فشار دهید.

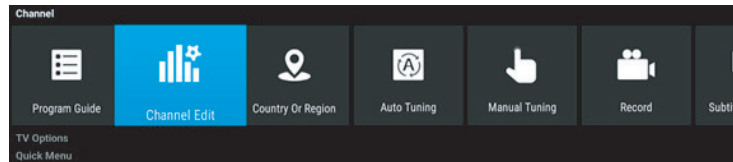

۱. دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید تا گزینه ای که می خواهید در منوی کانال تنظیم کنید را انتخاب نمایید و سپس برای ورود دکمه ورود را فشار دهید.
۲. برای تنظیم، دکمه های ▲ / ▼ و برای انتخاب، دکمه های ◀ / ▶ را فشار دهید.
۳. بعد از اینکه تنظیم را کامل انجام دادید دکمه منو را فشار دهید تا تنظیماتتان ذخیره شود؛ سپس به منوی قبلی بازگردید و دکمه خروج را فشار دهید تا از منوی کلی خارج شوید.

۵-۷-۱ راهنمای برنامه ها


۱. در منبع DTV میتوانید عملکرد اطلاعات کانال را با فشار دادن دکمه راهنمای برنامه ها بر روی کنترل از راه دور آغاز کنید. سپس پنجره زیر ظاهر می گردد:

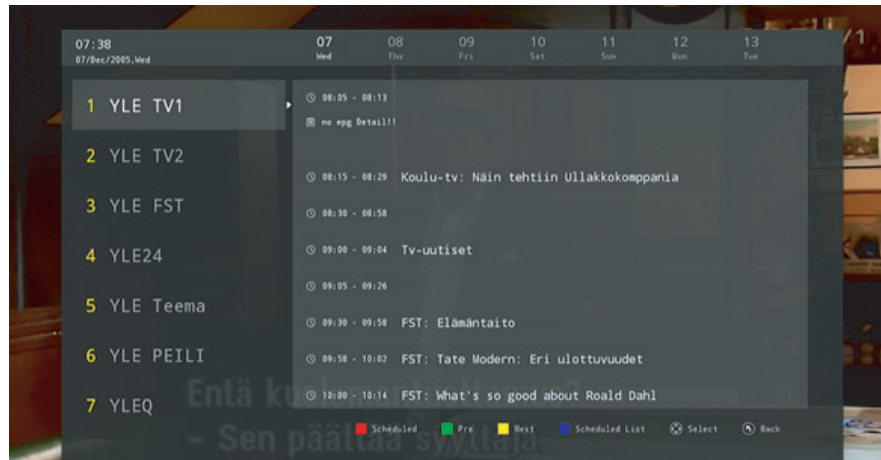

۵-۷-۲ ویرایش کانال


برای انتخاب ویرایش کانال دکمه های ▲ / ▼ را انتخاب کنید و سپس برای نمایش کانالی که انتخاب کرده اید دکمه ورود را فشار دهید. منوی زیر ظاهر می گردد:

برای باز کردن صفحه جستجو «انتخاب» را بزنید و برای شروع اسکن دکمه «ورود» را فشار دهید.

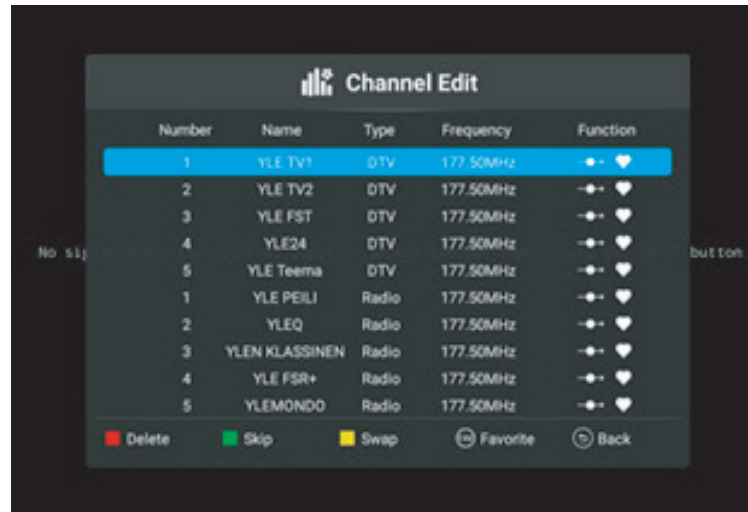


۵-۷-۳ کشور یا منطقه

برای انتخاب کشور و منطقه دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید و سپس برای نمایش کانال انتخاب شده دکمه ورود را فشار دهید. منوی زیر ظاهر خواهد شد:

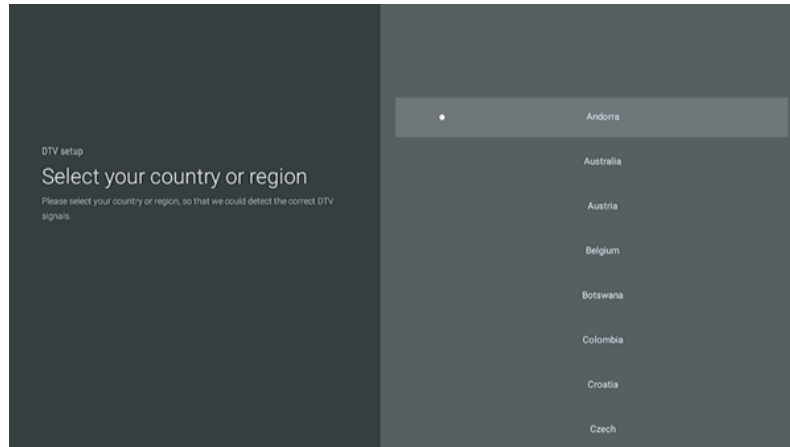


۴-۷-۵ تنظیم خودکار

برای انتخاب جستجوی خودکار دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید و سپس برای نمایش کانال انتخاب شده دکمه ورود را فشار دهید. منوی زیر ظاهر خواهد شد:

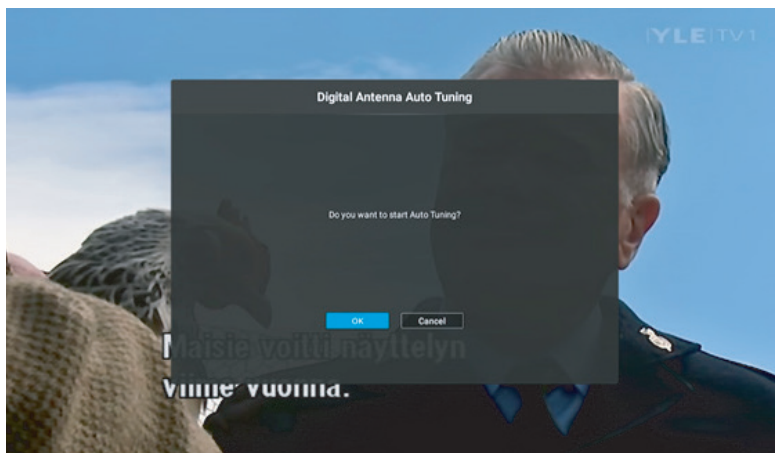


۷-۵-تنظیم دستی

برای انتخاب تنظیم دستی دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید و سپس برای نمایش کانال انتخاب شده دکمه ورود را فشار دهید. منوی زیر ظاهر خواهد شد:

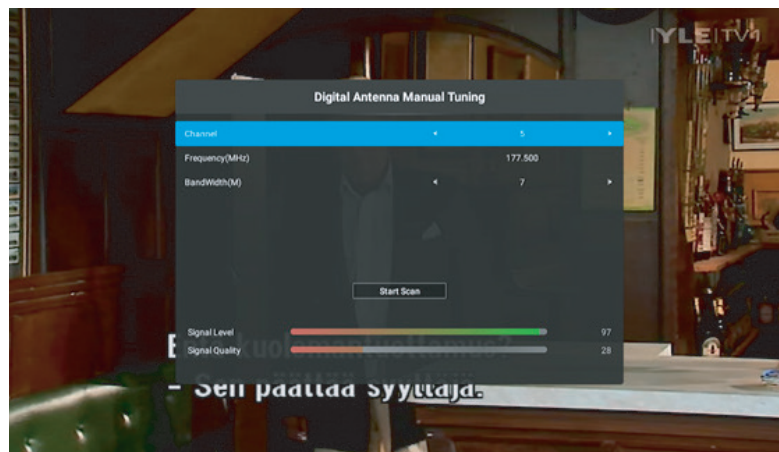


۵-۷-۶ منوی ضبط کردن

برای انتخاب منوی ضبط کردن دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید و سپس برای نمایش کانال انتخاب شده دکمه ورود را فشار دهید. منوی زیر ظاهر خواهد شد:

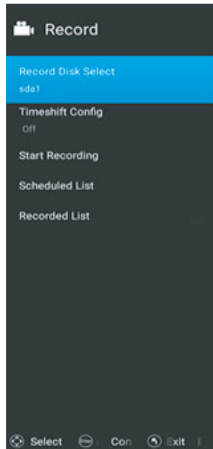

۵-۷-۷ زبان زیرنویس

برای انتخاب زبان زیرنویس دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید و سپس برای نمایش کانال انتخاب شده دکمه ورود را فشار دهید. منوی زیر ظاهر خواهد شد:

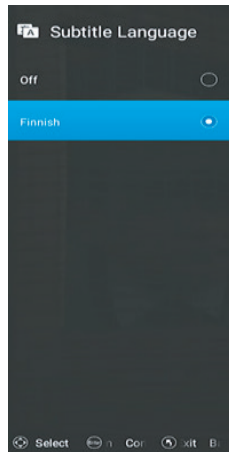


۷-۸ صدای چندگانه

برای انتخاب صدای چندگانه دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید و سپس برای نمایش کانال انتخاب شده دکمه ورود را فشار دهید. منوی زیر ظاهر خواهد شد:




۵-۷-۹ تنظیمات DTV

برای انتخاب تنظیمات DTV دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید و سپس برای نمایش کانال انتخاب شده دکمه ورود را فشار دهید. منوی زیر ظاهر خواهد شد:

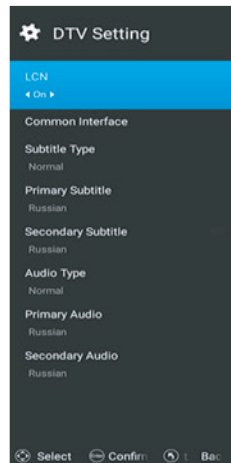

۵-۸ منوی سریع


۴. دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید تا گزینه ای که می خواهید در منوی کانال تنظیم کنید را انتخاب نمایید و سپس برای ورود دکمه ورود را فشار دهید.
۵. برای تنظیم، دکمه های ▲ / ▼ و برای انتخاب، دکمه های ◀ / ▶ را فشار دهید.
۶. بعد از اینکه تنظیم را کامل انجام دادید دکمه منو را فشار دهید تا تنظیمات تان ذخیره شود؛ سپس به منوی قبلی بازگردید و دکمه خروج را فشار دهید تا از منوی کلی خارج شوید.

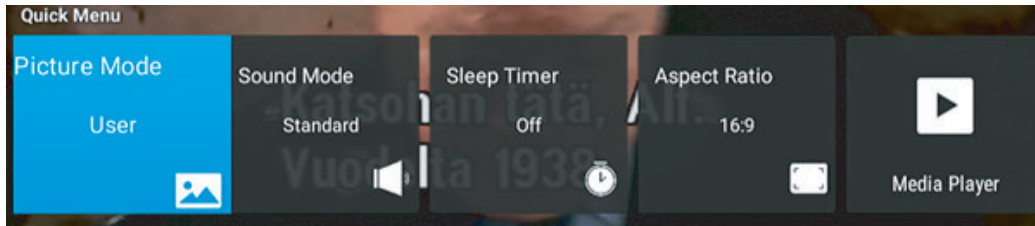



۶-۱ برنامه ها (اپلیکیشن ها)

این تصویر فقط برای ارجاع است؛ آیتم واقعی، استاندارد است.


برای انتخاب اپلیکیشن ها در منوی منبع، دکمه های ▼ / ▲ را فشار دهید و سپس برای ورود دکمه ► را فشار دهید.

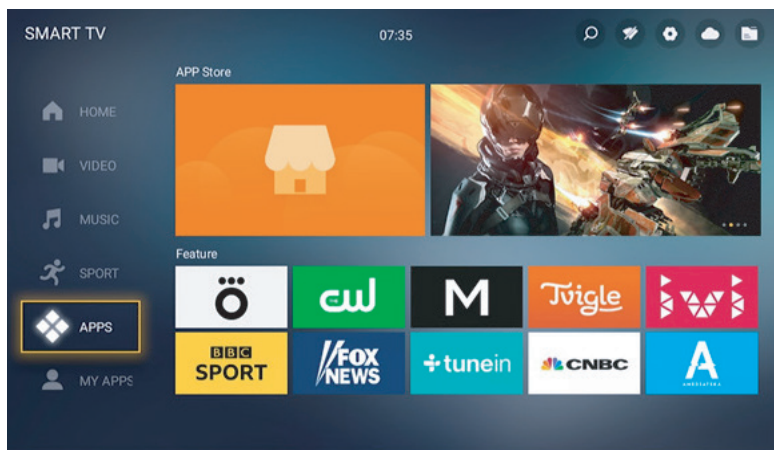

شما برای TV Store را انتخاب کنید و همانطور که در تصویر می بینید ، اپلیکیشن هایی که می خواهید را دانلود کنید.

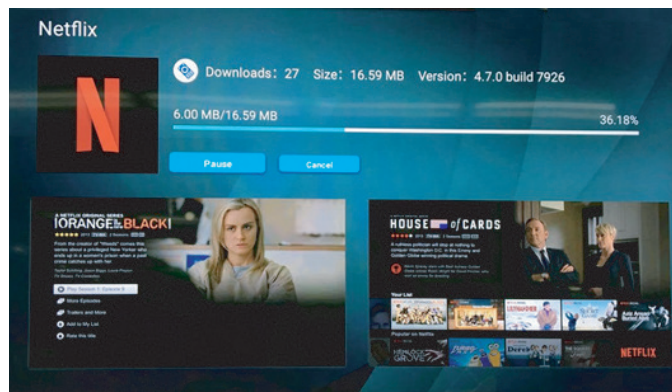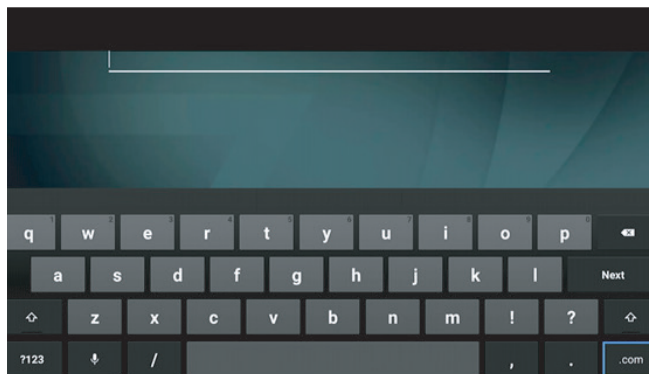


شما همچنین می‌توانید Browser (مرورگر) را انتخاب کنید و همان‌طور که در تصویر می‌بینید، در اینترنت جستجو کنید.

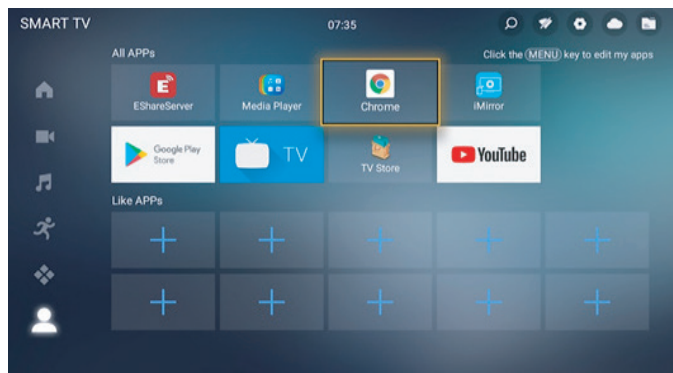

۶-۲ تلویزیون

این تصویر فقط برای ارجاع است؛ آیتم واقعی، استاندارد است.

برای انتخاب تلویزیون در منوی منبع، دکمه های $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ و برای ورود دکمه $\blacktriangleright$ را فشار دهید.

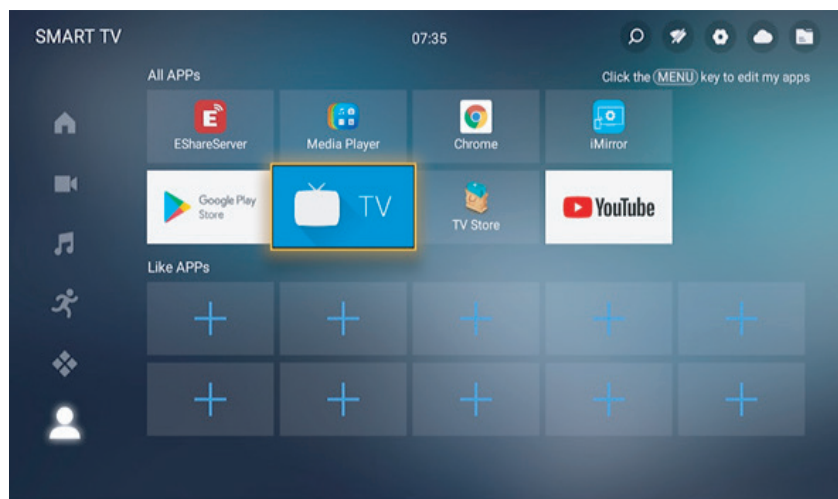


۳-۶ عملکرد رسانه ها

این تصویر فقط برای ارجاع است؛ آیتم واقعی، استاندارد است.



توضیحات: قبل از منوی عملکرد رسانه ها، دستگاه USB یا کارت حافظه را به دستگاه وصل کنید و سپس دکمه منبع را فشار دهید و منبع خود را «رسانه» انتخاب کنید.


برای انتخاب رسانه در منوی منبع، دکمه های ▲ / ▼ و برای ورود دکمه ► را فشار دهید. شما همچنین با فشار دادن دکمه رسانه روی کنترل از راه دور می توانید به رسانه ها وارد شوید.

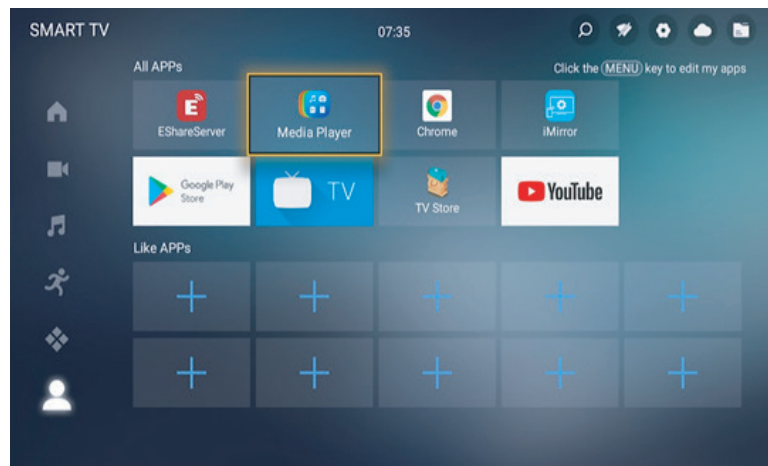

۶-۳-۱ عکس

این تصویر فقط برای ارجاع است؛ آیتم واقعی، استاندارد است. برای انتخاب عکس در منوی منبع، دکمه های ▲ / ▼ و برای ورود دکمه ▶ را فشار دهید. برای بازگشت به منوی قبلی دکمه خروج را فشار دهید.

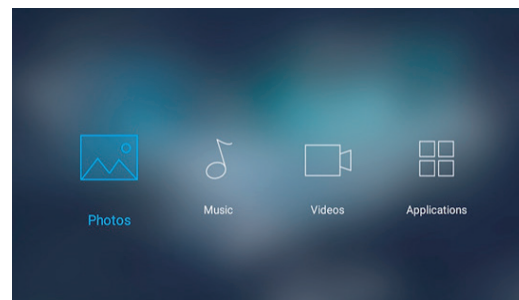
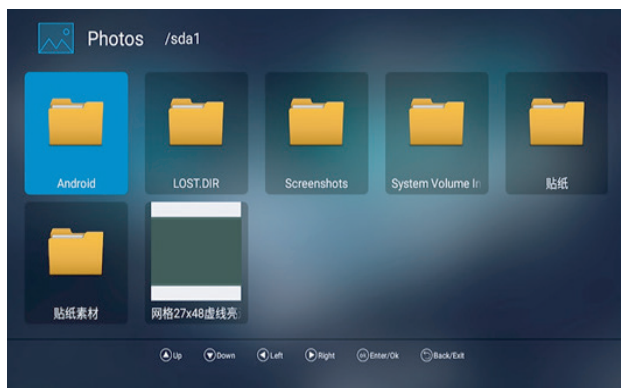


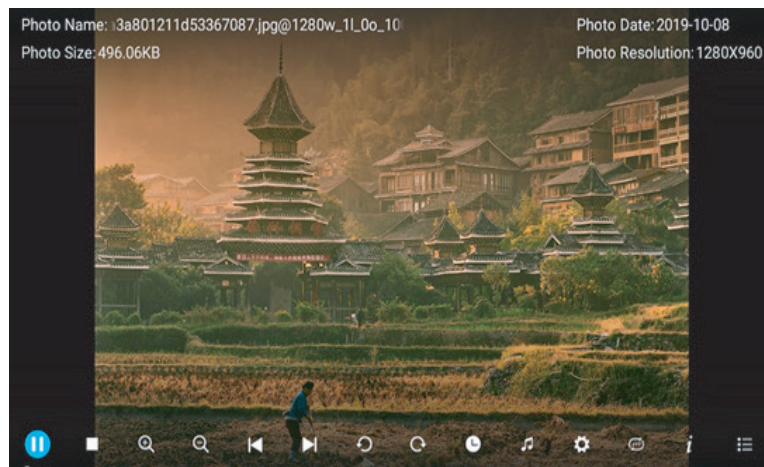

شما بعد از فشار دادن دکمه INFO می‌توانید اطلاعات عکسی که نمایش داده شده است را مشاهده کنید؛ سپس برای پخش (پلی کردن) عکس یا مکث آن می‌توانید دکمه **▶** را فشار دهید؛ حالت پخش را در سمت راست می‌توانید ببینید. برای عریض کردن عکس می‌توانید دکمه‌های **▲ / ▼** یا **◀ / ▶** را فشار دهید. توضیحات: منو و توصیفات دیگر مانند منوی ویدئو هستند.

۶-۳-۲ موسیقی


این تصویر فقط برای ارجاع است؛ آیتم واقعی، استاندارد است.
برای انتخاب موسیقی در منوی اصلی، دکمه های ◀ / ▶ و برای ورود دکمه ورود را فشار دهید.
برای بازگشت به منوی قبلی دکمه خروج را فشار دهید.

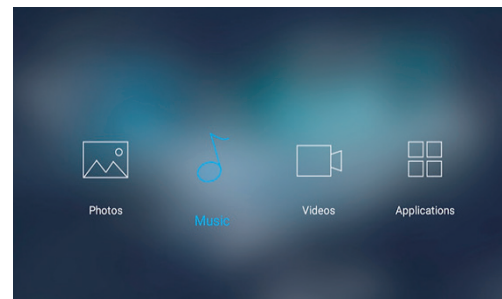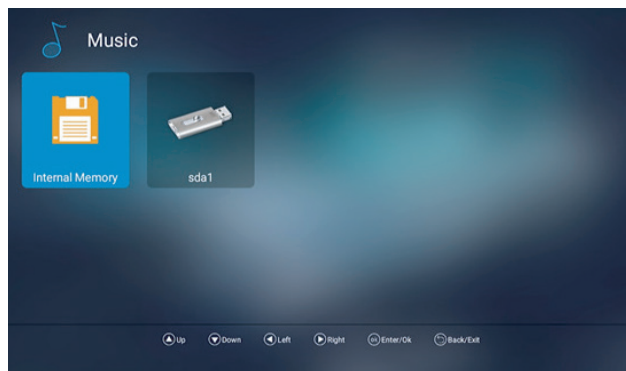


شما اطلاعات آهنگی که در حال پخش است را در سمت چپ منو می‌توانید ببینید.

۶-۳-۳ ویدئو

این تصویر فقط برای ارجاع است؛ آیتم واقعی، استاندارد است.
برای انتخاب ویدئو در منوی اصلی، دکمه های ▶ / ◀ و برای ورود دکمه ورود را فشار دهید.
برای بازگشت به منوی قبلی دکمه خروج را فشار دهید

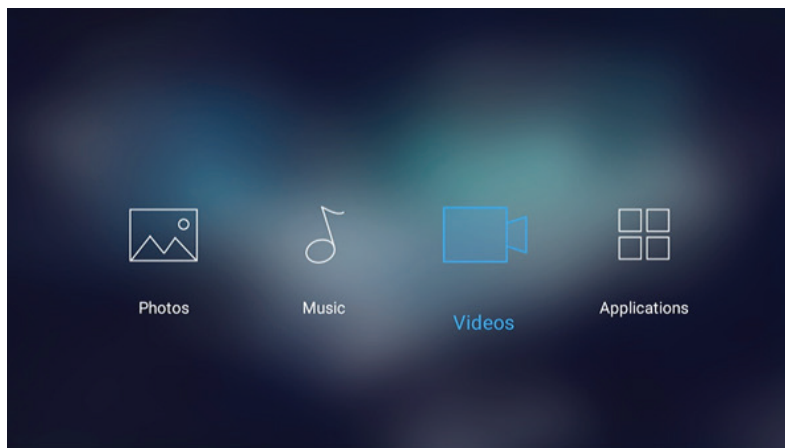

برای انتخاب پوشه ای که می خواهید مشاهده کنید دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید.
برای انتخاب پوشه های فرعی دکمه ورود را فشار دهید.

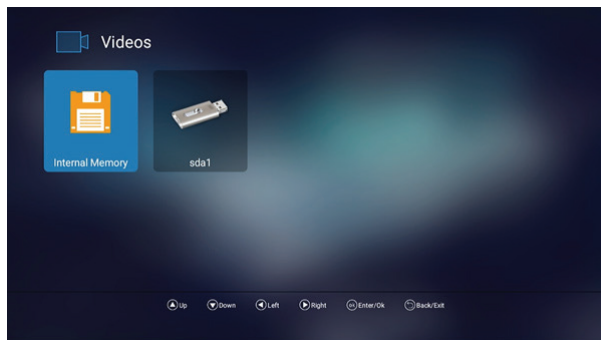


برای پخش ویدئو دکمه ورود یا دکمه ▶ را فشار دهید.
 برای توقف پخش، دکمه خروج یا دکمه ■ را فشار دهید.
 برای بازگشت به صفحه قبلی دکمه ◀ را فشار دهید.
 شما اطلاعات رسانه ای که در حال پخش است را در چند ثانیه اول، یا بعد از فشار دادن دکمه INFO مشاهده کنید

۶-۳-۴ سایر برنامه ها (اپلیکیشن)

این تصویر فقط برای ارجاع است؛ آیتم واقعی، استاندارد است.


برای انتخاب ویدئو در منوی اصلی، دکمه های ◀ / ▶ و برای ورود، دکمه ورود را فشار دهید.
برای بازگشت به منوی قبلی دکمه خروج را فشار دهید.

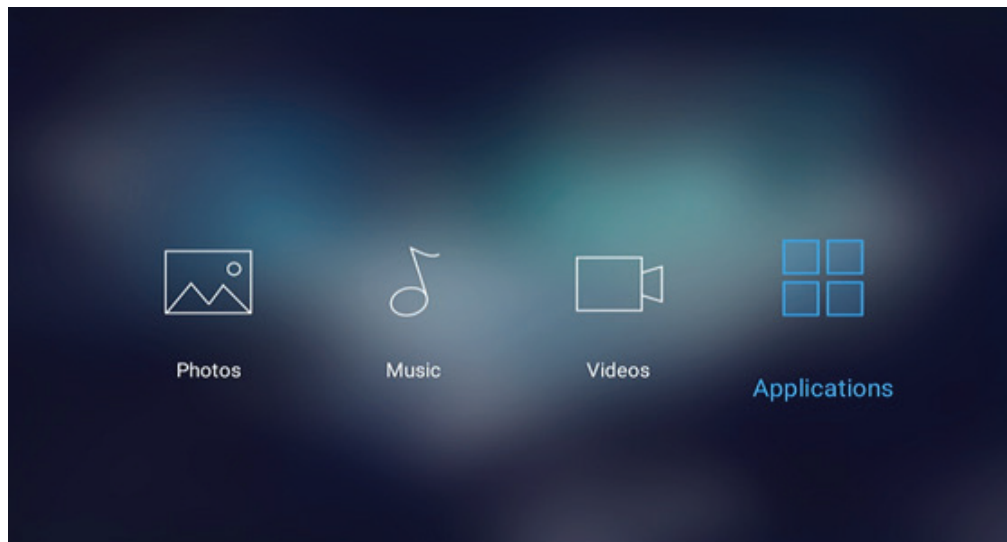

۴-۶ تنظیمات



این تصویر فقط برای ارجاع است؛ آیتم واقعی، استاندارد است.

برای انتخاب تنظیمات در منوی منبع، دکمه های ▲ / ▼ و برای ورود، دکمه ورود یا دکمه ► را فشار دهید.

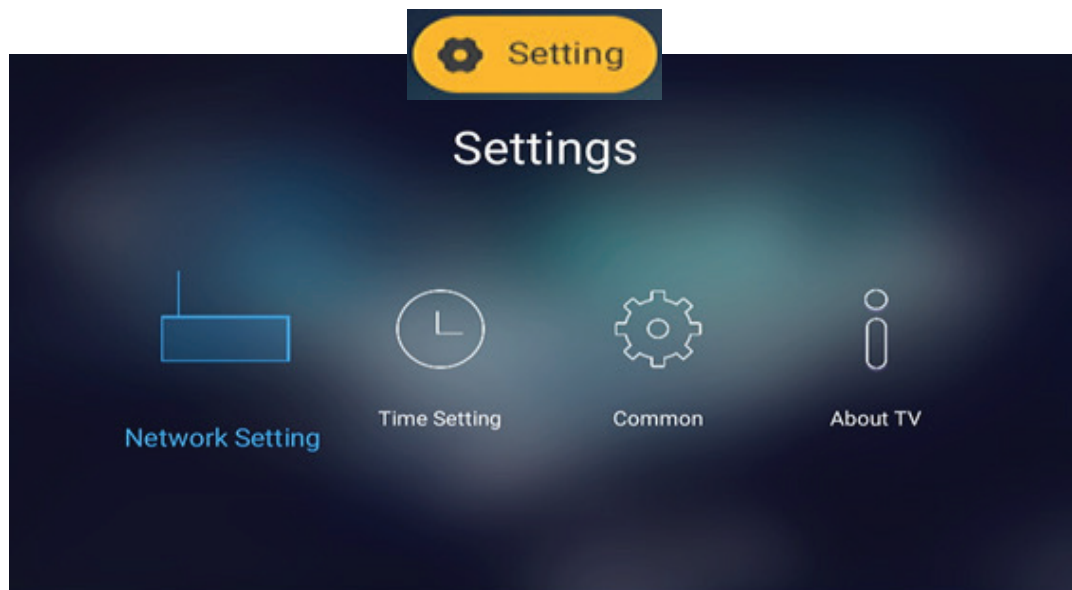

۶-۴-۱ تنظیمات شبکه

همانطور که در تصویر زیر می بینید برای انتخاب شبکه ای که میتواند وای فای را باز کند دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید.

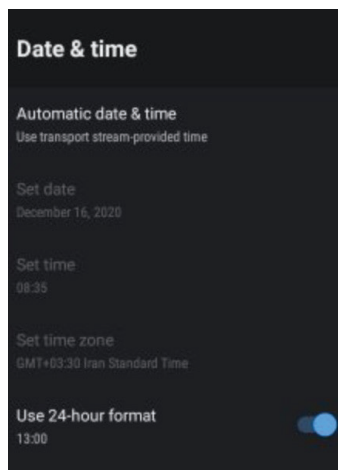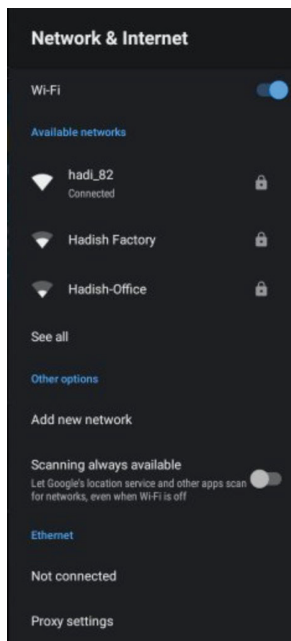

۶-۴-۲ تنظیمات تاریخ و زمان



همانطور که در تصویر زیر می بینید تنظیمات زمان و تاریخ را می توانید در این منو تنظیم نمایید.

۶-۴-۳ تنظیمات دستگاه


همانطور که در تصویر می بینید، تنظیمات مورد نظر خود را با فشردن دکمه های ▲ / ▼ انتخاب نموده و با فشردن دکمه OK وارد آن شوید.

۶-۴-۴ تنظیمات زبان


همانطور که در تصویر می بینید برای انتخاب زبانی که می خواهید دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید.

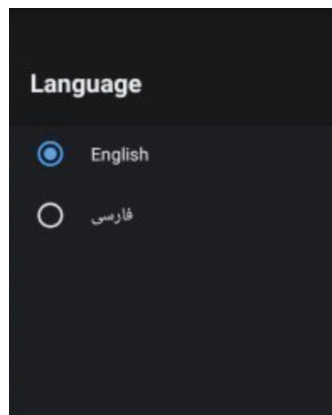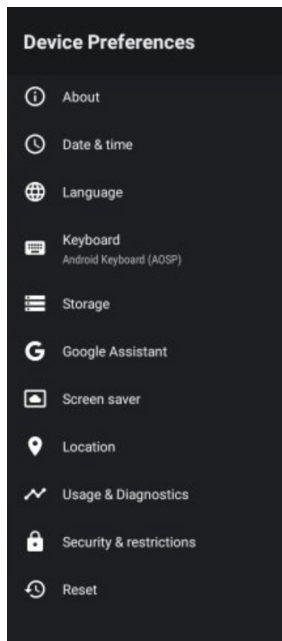


همانطور که در تصویر می بینید برای انتخاب اپلیکیشنی که میخواهید، و اینکه چه اپلیکیشن هایی را دانلود کرده اید دکمه های ◀ / ▶ را فشار دهید؛ از طریق این ویژگی میتوانید اپلیکیشن ها را آپلود نیز بکنید.

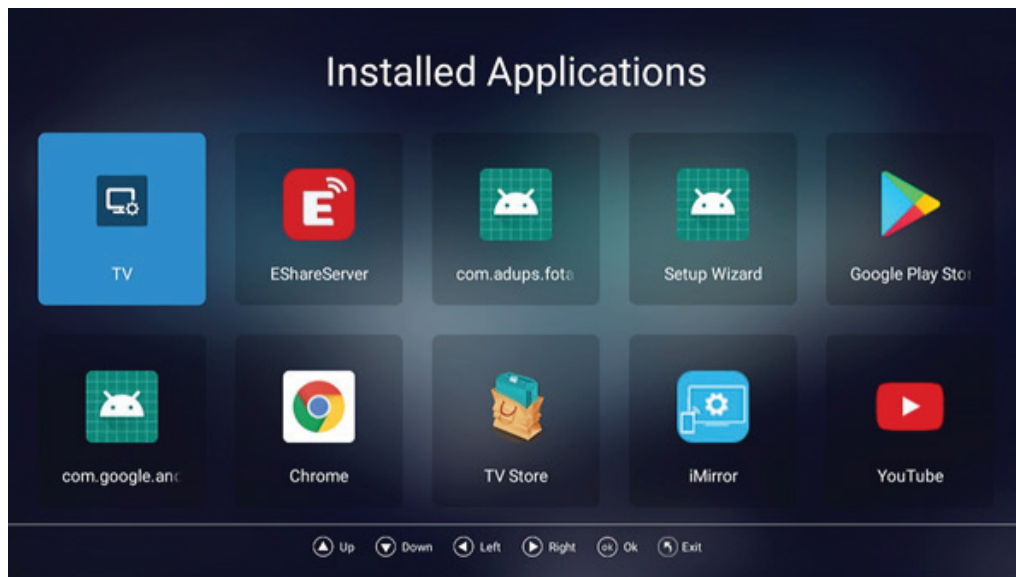


همانطور که در تصویر می بینید برای انتخاب ریست (ریست کردن تنظیمات سیستم) دکمه های ▲ / ▼ را فشار دهید.

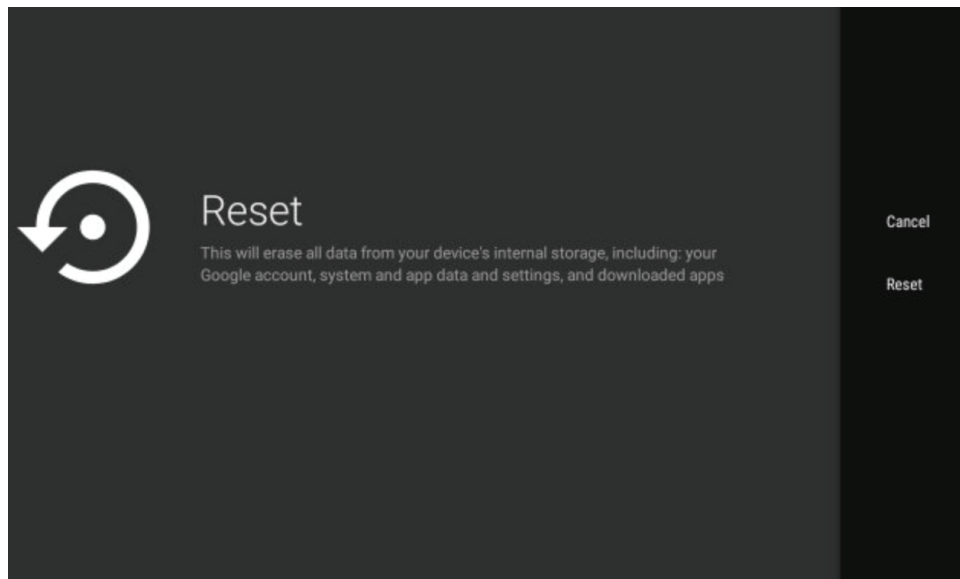

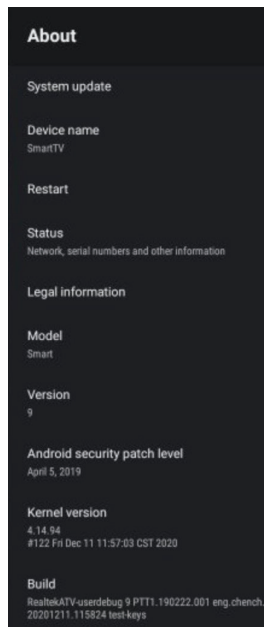

همانطور که در تصویر می بینید برای انتخاب «در مورد تلویزیون» دکمه های ▼ / ▲ را فشار دهید تا اطلاعات مربوط به تلویزیون خود را مشاهده کنید.

همانطور که در تصویر می بینید برای انتخاب آپدیت سیستم (برای آپدیت کردن سیستم) دکمه های ▼ / ▲ را فشار دهید.

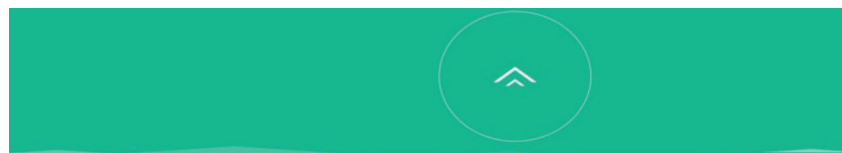

Current:
628_2851P838_2G_8G_HADISH_V500DJ7_QE1_144V172V_DD_T2_20201211_115947_9c6b492f9f_

Check for updates

سنجش های حل مسئله و مشکل یابی که در بخش زیر توصیف شده است را قبل از تماس گرفتن با پشتیبانی مشتریان، انجام دهید. به محض اینکه نقصی در عملکرد دستگاه دیدید دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه آنرا از برق بکشید. سعی نکنید خودتان دستگاه را تعمیر کنید.

نشانه ها	آیتم هایی که باید چک کنید
صفحه نمایش تلویزیون سیاه باقی می ماند.	مطمئن شوید که دستگاه روشن است و اینکه اتصالات را بدرستی انجام داده اید. مطمئن شوید که آداپتور برق به شکل صحیحی وصل شده است.
هیچ صدایی از دستگاه پخش نمی شود.	مطمئن شوید اتصالات سیستم بدرستی انجام شده است. مطمئن شوید که دوشاخه بلندگوها را به برق وصل کرده اید.
هیچ تصویری در تلویزیون دیده نمی شود، یا اینکه تصویر به شکل نامنظمی بالا و پایین می پرد.	بررسی کنید که آیا اتصال به منبع سیگنال AV خارجی بدرستی انجام شده است. آیتم های منوی عکس را بدرستی تنظیم کنید. بررسی کنید که آیا سیگنال ورودی نوع ویدئو، با دستگاه شما مطابقت دارد یا نه. مطمئن شوید که دستگاه روشن است و نوع ویدئوی صحیحی را انتخاب کرده اید.
کنترل از راه دور کار نمی کند.	مطمئن شوید که هیچ مانعی بین دستگاه و کنترل از راه دور وجود ندارد. مطمئن شوید که کنترل از راه دور را به سمت دستگاه می گیرید. مطمئن شوید که باتری داخل کنترل از راه دور قرار دارد و اینکه مثبت و منفی باتری ها به صورت صحیح رعایت شده است. مطمئن شوید که باتری ها شارژ دارند باتری های نو را جایگزین باتری های ضعیف کنید.

توضیحات دیگر:

تداخل ایستایا تداخلات خارجی دیگر ممکن است باعث شوند که پخش کننده دستگاه، عملکرد غیرنرمالی داشته باشد. در صورت وقوع این مسئله، دوشاخه منبع تغذیه را از برق بکشید و دوباره آنرا به برق بزنید تا دستگاه پخش کننده ریست شود. اگر این مشکل باز هم باقی بود دستگاه را از برق بکشید و با یک تکنسین ماهر مشورت کنید . توضیحات دیگر:

تداخل ایستایا تداخلات خارجی دیگر ممکن است باعث شوند که پخش کننده دستگاه، عملکرد غیرنرمالی داشته باشد. در صورت وقوع این مسئله، دوشاخه منبع تغذیه را از برق بکشید و دوباره آنرا به برق بزنید تا دستگاه پخش کننده ریست شود. اگر این مشکل باز هم باقی بود دستگاه را از برق بکشید و با یک تکنسین ماهر مشورت کنید .

